

Nya ECODRILL

Praktiskt monteringshjälpmedel för gångjärn




Ny design och ännu effektivare hantering

- Nya praktiska funktioner gör bearbetningen ännu effektivare
- Kompakt och platsbesparande handverktyg för snickeriet eller byggplatsen

Bearbetningsmöjligheter

- AVENTOS HF
- AVENTOS HK-XS
- CLIP top BLUMOTION
- CLIP top
- MODUL

Alla funktioner hos nya ECODRILL

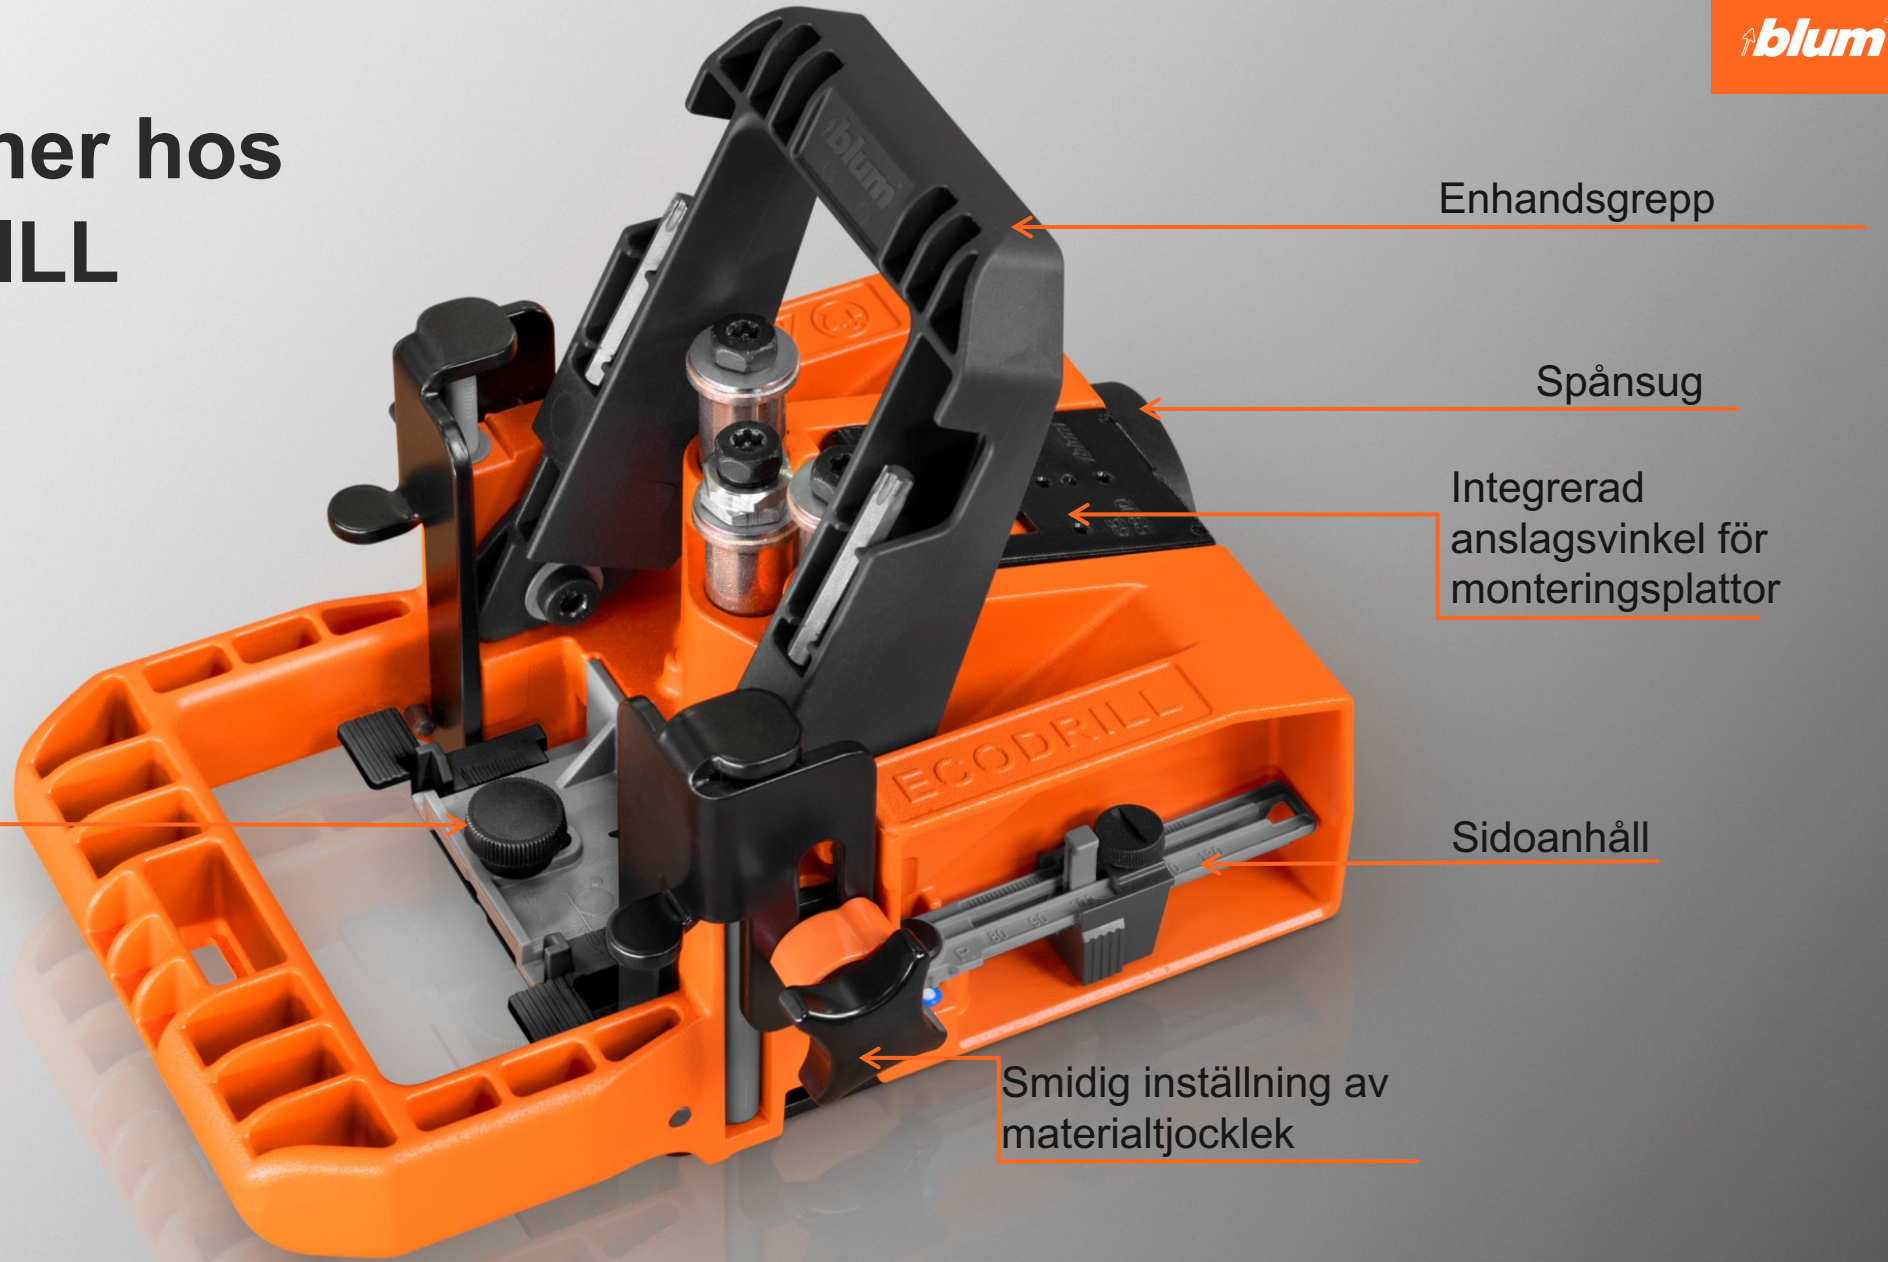

Enhandsgrepp

Till skillnad från tidigare behöver du bara fälla ned en arm för att fixera ECODRILL. Sen kan du börja borra direkt.



Smidig inställning av materialtjocklek

Med den fjädrande fixeringen ställer du smidigt in materialtjockleken i ett intervall mellan 15 – 40 mm.

 blum



Smidig inställning av inborrningsmått och grytavstånd

Enkelt, med bara en hand, manövrerar du nya ECODRILL-mallen ovanifrån.

Från och med nu kan du ställa in två referensmått – både kantavståndet och borrningens centrummått. Kantavståndet kan vara mellan 2 – 8 mm och upp till 12,5 mm för inborrningsmättet för vikluckor.



Sidoanhåll

Sidoanhållen kan fällas ut och in och har en skala mellan 80 – 130 mm. På så sätt kan du enkelt ställa in standardmått och du behöver inte mäta på nytt varje gång. Möjligheten att montera efter markeringen finns fortfarande kvar (t.ex. när tre gångjärn monteras).



Spånsug

En ny funktion är den integrerade anslutningen för spånsug med en diameter mellan 32 – 42 mm. Med det extra, större spånutrymmet blir det betydligt mindre dammigt vid borring än tidigare.



Integrerad anslagsvinkel för monteringsplattor

Med den integrerade anslagsvinkeln markeras monteringspositionerna för monterings- och adapterplattor för TIP-ON och BLUMOTION. På så sätt är det möjligt att använda ECODRILL för återkommande gångjärnsbearbetning.





ECODRILL - snabbguide



ECODRILL – snabbguide



Steg 1 – inbörningsmått

Ställ in önskat bormått.



Steg 2 – sidoanhåll

Ställ in sidoanhållerna och vik ut de utfällbara linjalerna. Eller så använder du markeringen.



Steg 3 – materialtjocklek

Fixera inställningen av materialtjockleken med hjälp av de två klämskruvarna.

ECODRILL – snabbguide



Steg 4 – enhandsgrepp

Fäll ned armen för att fixera ECODRILL i önskad position.



Steg 5 – spånsug

Anslut en spånslang vid behov.



Steg 6 – borra

Borra de hål som krävs för monteringen.



blum®

The logo features a stylized white arrow pointing upwards and to the right, positioned to the left of the word "blum". The word "blum" is written in a bold, italicized, lowercase sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.